


基本操作

ご使用前に確認してください。

- ① 登録している記憶番号
- ② ロックターンのアイマークは上向き

※当品番の製品は
鍵穴がありません

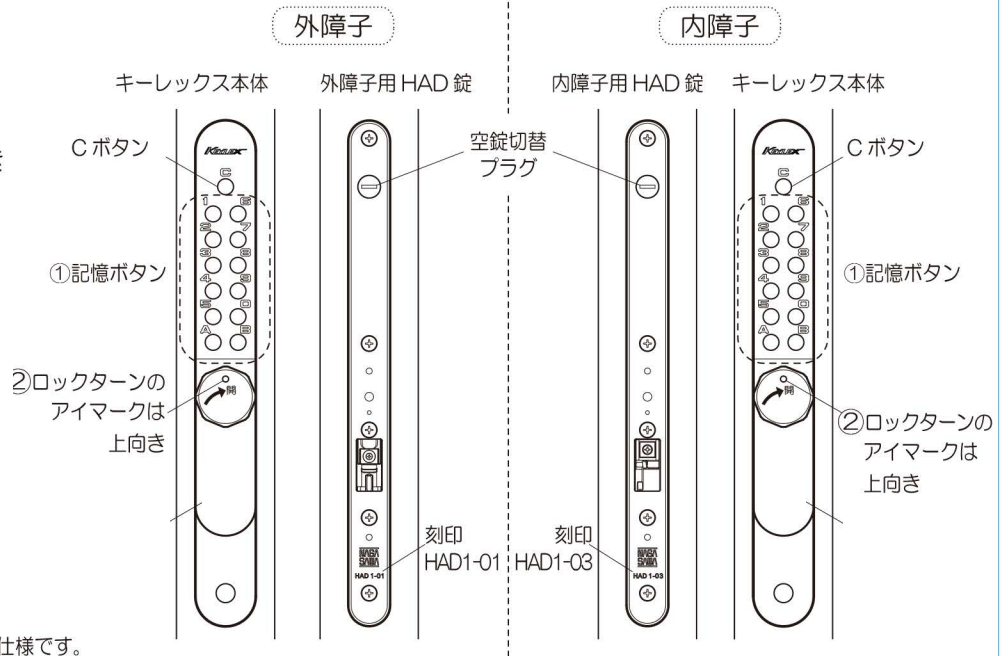

イラストはロックターン右回転仕様です。

【外障子・室外側】【内障子・室内側】共に

施錠

- ① 戸を閉めると、自動で施錠されます。
- 【空錠切替プラグ：ヨコ向き】

解錠


- ① C ボタンを押します：誤操作の記憶番号が解除されます。
 - ② 正しい記憶番号を押します。
 - ③ ロックターン操作で解錠できます。
- 手を放しても戸を開けられます。
(再施錠するまで解錠状態)
入退室後は必ず戸を閉めてください。

【鍵付タイプ】

シリンダーにキーを入れ回す (HAD 錠が解錠)

キーを抜き、戸を開けます。(再施錠するまで解錠状態)
入退室後は必ず戸を閉めてください。

解錠

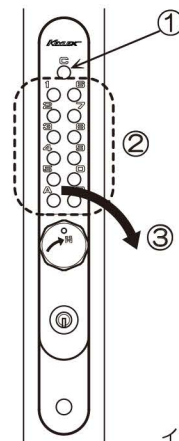

イラストは
ロックターン右回転仕様です。

空錠切替プラグで、戸を閉めても鍵がかからない状態【空錠】(空錠切替プラグ：タテ向き)にすることができます