

基本操作

ご使用前に確認してください。


- ① 登録している記憶番号
- ② ロックターンのアイマークは上向き

※ 鍵付タイプ（品番末尾 M）の場合は記憶ボタン操作の代わりにキー操作でも解錠できます。

I：キーをシリンダーに入れ回す。（②ロックターンのアイマークは上向き）
（HAD 錠が解錠します）

II：キーを抜き、戸を開けます。
（再施錠するまで解錠状態）
入退室後は必ず戸を閉めてください。

イラストはロックターン右回転仕様です。

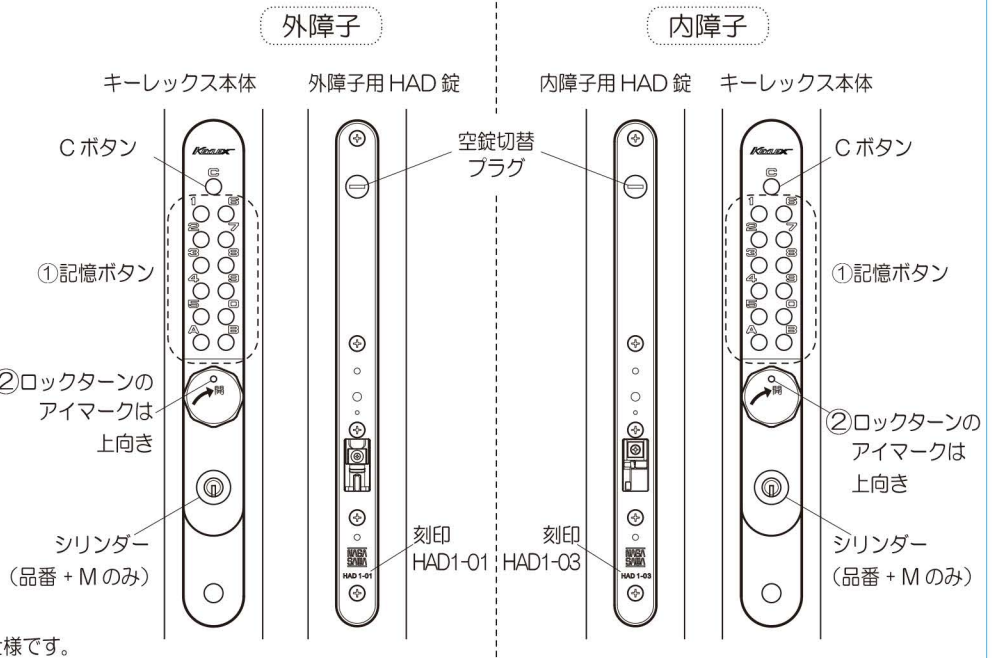

【外障子・室外側】【内障子・室内側】 共に

施錠

- ① 戸を閉めると、自動で施錠されます。
【空錠切替プラグ：ヨコ向き】

解錠


- ① C ボタンを押します：誤操作の記憶番号が解除されます。
- ② 正しい記憶番号を押します。
- ③ ロックターン操作で解錠できます。
手を放しても戸が開けられます。
（再施錠するまで解錠状態）
入退室後は必ず戸を閉めてください。

【鍵付タイプ】

シリンダーにキーを入れ回す（HAD 錠が解錠）

キーを抜き、戸を開けます。（再施錠するまで解錠状態）
入退室後は必ず戸を閉めてください。

解錠

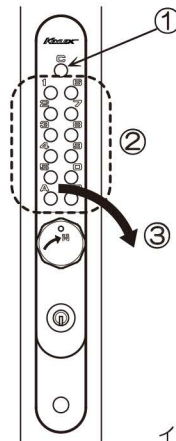

イラストはロックターン右回転仕様です。

空錠切替プラグで、戸を閉めても鍵がかからない状態【空錠】（空錠切替プラグ：タテ向き）にすることができます