

基本操作


ご使用前に確認してください。

- ① 登録している記憶番号
- ② ロックターンのアイマークは上向き

※ 鍵付タイプ（右回転タイプ）の場合は
※当品番の製品は鍵穴がありません。
 キー操作でも解錠できます。

I：キーをシリンダーに入れ回す。
 （HAD 錠が解錠します）

II：キーを抜き、戸を開けます。
 （再施錠するまで解錠状態）
 入退室後は必ず戸を閉めて
 ください。

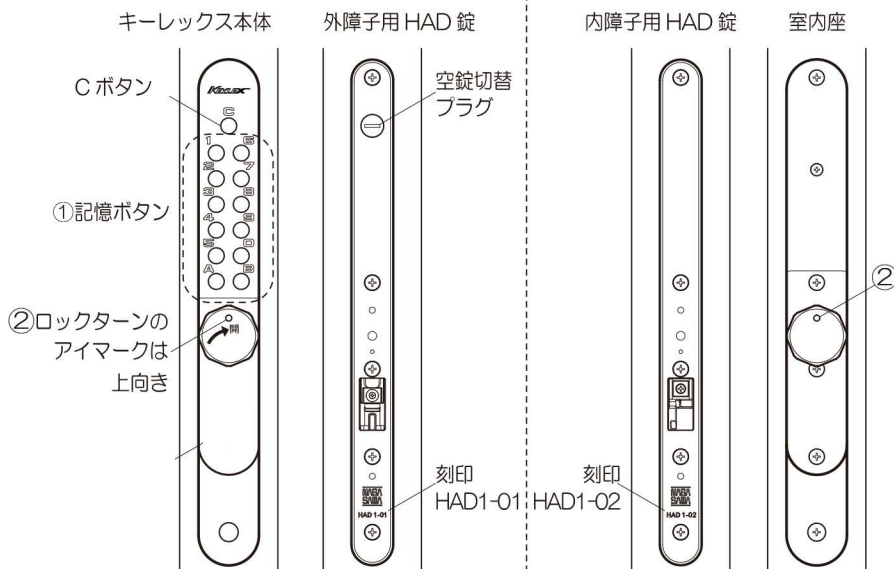

イラストはロックターン右回転仕様です。


内障子・室内側

施錠

- ① 戸を閉めると、自動で施錠されます。
 【空錠切替プラグ：ヨコ向き】

解錠

- ① ロックターン操作（左右どちらの回転でもよい）
 で解錠できます。
 ロックターンから手を放して戸を開けます。
 （再施錠するまで解錠状態）。
 入退室後は必ず戸を閉めてください。

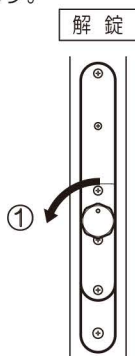

外障子・室外側

施錠

- ① 戸を閉めると、自動で施錠されます。
 【空錠切替プラグ：ヨコ向き】


解錠

- ① C ボタンを押します：誤操作の記憶番号が解除されます。
- ② 正しい記憶番号を押します。
- ③ ロックターン操作で解錠できます。
 ロックターンから手を放して戸を開けます。
 （再施錠するまで解錠状態）
 入退室後は必ず戸を閉めてください。

【鍵付タイプ】
 シリンダーにキーを入れ回す（HAD 錠が解錠）

キーを抜き、戸を開けます。
 （再施錠するまで解錠状態）
 入退室後は必ず戸を閉めてください。

イラストは
 ロックターン
 右回転仕様です。

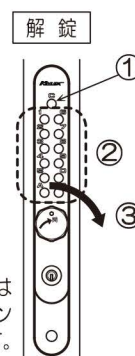

空錠切替プラグで、戸を閉めても鍵がかからない状態【空錠】（空錠切替プラグ：タテ向き）にすることができます