

基本操作


ご使用前に確認してください。

- ① 登録している記憶番号
- ② ロックターンのアイマークは上向き

※ 鍵付タイプ（品番末尾 M）の場合は
記憶ボタン操作の代わりに
キー操作でも解錠できます。

I：キーをシリンダーに入れ回す。
（HAD 錠が解錠します）

II：キーを抜き、戸を開けます。
（再施錠するまで解錠状態）
入退室後は必ず戸を閉めて
ください。

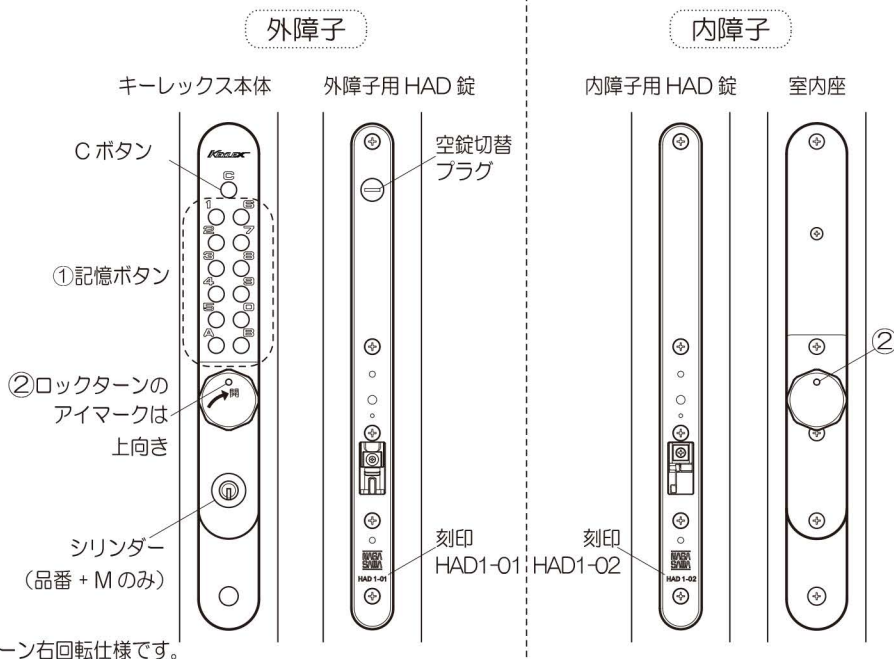


内障子・室内側

施錠

- ① 戸を閉めると、自動で施錠されます。
【空錠切替プラグ：ヨコ向き】

解錠

- ① ロックターン操作（左右どちらの回転でもよい）
で解錠できます。
ロックターンから手を放して戸を開けます。
（再施錠するまで解錠状態）
入退室後は必ず戸を閉めてください。

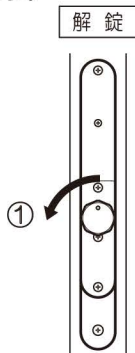

外障子・室外側

施錠

- ① 戸を閉めると、自動で施錠されます。
【空錠切替プラグ：ヨコ向き】


解錠

- ① C ボタンを押します：誤操作の記憶番号が解除されます。
- ② 正しい記憶番号を押します。
- ③ ロックターン操作で解錠できます。
ロックターンから手を放して戸を開けます。
（再施錠するまで解錠状態）
入退室後は必ず戸を閉めてください。

【鍵付タイプ】
シリンダーにキーを入れ回す（HAD 錠が解錠）

キーを抜き、戸を開けます。
（再施錠するまで解錠状態）
入退室後は必ず戸を閉めてください。

イラストは
ロックターン
右回転仕様です。

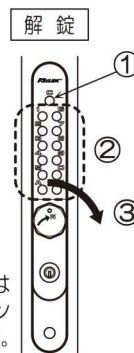

空錠切替プラグで、戸を閉めても鍵がかからない状態【空錠】（空錠切替プラグ：タテ向き）にすることができます