

# LBシリーズ/ドイツ

# LBシリーズ室内ドアの特徴

リベート方式 ケーシング枠

LB2001 - 納まり図 -

重量: 29kg  
構造高: 1.9m



### バリアフリー

● 鉋きのこないシンプルなデザインのドイツLBシリーズです。バリアフリーを基本と考え、ドアの芯材には、断熱材を使用しています。室内ドアは住む人と共に長い時間を一つの居住空間の中で、過ごしていきます。そこに求められるのは、室内空間に調和し、飽きることのないデザインです。存在感を持ちながらも自己主張することのないデザイン。世界最高峰のデザイン工房が手がけたドアをお届けします。

### ● ケーシング

ケーシングは穴開け加工済みで、組立てが簡単です。また、釘を使用せずに、強力発砲接着剤で固定する為、施工も簡単です。リフォームにも大変適しています。

### ● LB2001 ケーシング



### ● 丁番

奥行き、横方向への調整が可能です。また、耐久性にも優れています。

### ● ドアリーフ

芯材には、チューブラーボードを使用しているため、軽量でありながらも丈夫で断熱効果もある構造となっています。


### ● ロックケース

ドイツ工業規格 (DIN) 適合のロックケースとストライクプレートがセットされています。  
※通常は空錠タイプ (内蔵ロックケースは、間仕切り錠タイプ / 穴加工無し) でのご納品となります。間仕切りタイプをご希望の場合は、簡単な穴加工が必要となります。




ドア枠別仕様一覧

| ドア枠タイプ | 取付可能厚       |
|--------|-------------|
| 70     | 52 ~ 72mm   |
| 100    | 100 ~ 120mm |
| 120    | 120 ~ 140mm |
| 140    | 140 ~ 160mm |

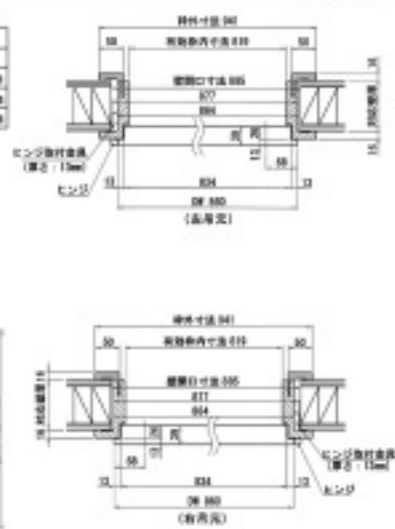

写真は取り易いロックケース構造ですが、取付時に必ず取付説明書にて、必ず一歩目の施工を必ずご確認ください。

### ● スライディングドア ケーシング

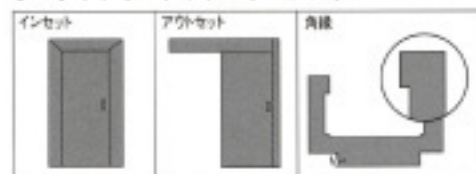

## ○ 室内ドア・ケーシング枠の組立て方と取付け方法

- 1 ケーシング枠を組み立てます。枠角の結合部分の切断面と接断面に、接着剤をつけます。
- 2 接着した、枠角の結合部分を同様に固定やすがいでしっかり接続します。
- 3 偏心板にある穴は平らにして、固くします。
- 4 ケーシング枠を開口部に垂直にしておき、その際、水準器を使い、ケーシング枠の垂直と水平を出してください。その後、同様されているちょうつがいと、ちょうつがい受けを取り付けます。
- 5 傾きが変わらないようつっかい棒を使い固定します。扉を取り付け、扉が戸当たり均等に当たる様に調整してください。扉の調整は奥行き (ケーシング枠のヒンジ) と横方向 (扉のヒンジ) を六角レンチで行ってください。
- 6 ケーシング枠と壁の隙間に発泡接着剤を注入してください。
- 7 発泡接着剤が固まったら、つっかい棒をはずし、外枠を接着剤で取り付けてください。

玄関ドア 室内ドア ガレージドア 木製窓 フローリング モールドディング その他木製部材 ハンドル&アクセサリ 金庫 壁紙 照明 階段 ストーン/石