


NP 3層無垢フローリング

ムクの木質感が温もりのある部屋を演出する

NP3層無垢フローリングは、表面材厚さ 4.0mm のムク挽き板と、芯材ムク挽き板を交差し積層された3層構造(F1対応品)です。それゆえ温度湿度等の変化にも抵抗が大きく、床暖房用としても安定したご使用ができます。又、本物の木の質感が味わえ、住宅はもとより店舗など不特定多数の人が集まる重歩行用のフロアーにも最適です。

NP3層無垢フローリング仕様

サイズ: 14.5(厚み) × 190(巾) × 1820(長さ)mm
 塗装: クリヤーアクリルポリウレタンUV塗装
 入り数: 1箱6枚 2.075㎡入り(梱包:全面シュリンクフィルム)

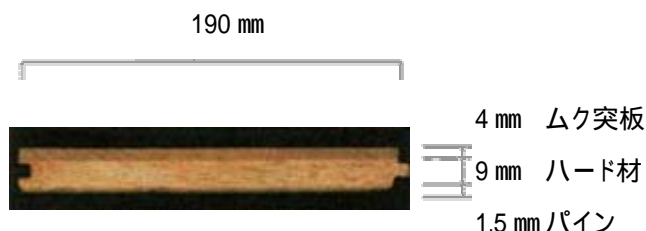

商品素材・価格(価格はケース単位です)

	オーク (White Oak) ¥21,790(¥10,500/㎡)		パンガパンガ NEW! (Oak Panga Panga) ¥23,660 ¥11,400/㎡)
	チェリー NEW! ¥23,040(¥11,100/㎡)		ヘヴィア カジュアル(GR10) ¥17,430(¥8,400/㎡)
	ヘヴィア チェリーブラウン(GR07) ¥17,430(¥8,400/㎡)		ヘヴィア NEW! ヴェンゲ ¥17,430(¥8,400/㎡)
	メイプル ナチュラル ¥25,940(¥12,500/㎡)		ピーチ ナチュラル ¥21,790(¥10,500/㎡)
	メルバウ ¥19,920(¥9,600/㎡)		ブラジルチェリー ¥20,550(¥9,900/㎡)

(注意) 上記価格には、取付施工費、配送費、消費税は含まれておりません。
 ご購入はケース単位です。輸入品につき納期はお早めにお問い合わせください。
 仕様変更その他の事情により、価格を改訂することがありますのでご了承ください。
 天然素材のため、色調・木目にバラツキがあります。印刷物のため、商品と色、柄が多少異なります。

施工方法

接着+釘止め

1. 床下からの湿気、下地の不陸のないようにしてください。
 2. 12mm 以上の JAS 耐水1類合板、又は針葉樹合板を捨貼りしてください。
 3. 接着剤は団子状に塗布し、釘で床の浮きの無い様にしっかり固定してください。
 4. 釘は長さ 38mm のフロアスクリュー釘で施工してください。(約 300mm ピッチ)
 5. 壁際は必ずクリアランスを最低 8mm 以上とってください。
 6. 最後に巾木を取り付けてください。
- 注) 1. 根太工法は不
2. 根太と合板の間には必ず防湿塩ビシート(0.3mm 程度)を敷いてください。
 3. 下地が水平かつ平滑で充分乾燥していることを確認してから施工してください。

置敷き

1. 部屋の隅から縦に叩きます。
 2. 雌実側に接着剤を塗って、板を全面にわたってしっかりと叩きます。
 3. 最後は板を縦にカットし、接着剤を塗りバール等で押し入れてください。
 4. 壁際は必ずクリアランスを最低 8mm 以上とってください。
 5. 最後に四方周囲全部に巾木を取付け、床面全体を軽く押さえてください。
- 注) 1. コンクリート等固い下地の上に置敷きする時は、クッション材を使用してください。
又、下地には必ず防湿塩ビシート(0.3mm 程度)を敷いてください。
2. 下地が水平かつ平滑で充分乾燥している事を確認してから施工してください。

メンテナンス

- 通常のメンテナンスはモップなどによるから拭きで充分です。
- 水拭きは絶対に避けてください。(ふくれ、反りなどの不具合が生じる原因となります)
- 水をこぼした際は乾いた布で速やかに拭き取ってください。
- 床面がほこりや砂で汚れた時は掃除機で吸取った後にモップで拭き取ってください。
- 床以外のメンテナンスで水を入れたバケツなどを持ち込むときは、必ずビニールシートを敷いて水滴が直接床面にかからないようにしてください。

アイエム株式会社

東京支店 〒160-0023 東京都新宿区西新宿 6-12-1 パークウエストビル 5階 TEL (03)5325-6503 (代) FAX(03)5325-6505
大阪支店 〒556-0024 大阪市浪速区塩草 3-9-4 TEL (06)6567-4321 (代) FAX(06)6567-2414

ホームページ <http://www.imdoor.com> Eメール info@imdoor.com