


取付け前準備クイックガイド

※お客様にて事前にご準備ください。


オーバースライドドア内観図

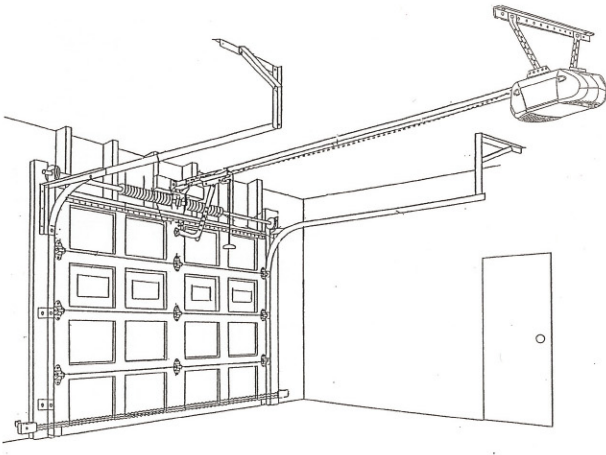


重要!

お客様でご準備ください。


- ① 開口仕上げ、必要奥行きスペース確保(天井)
- ② 開口上部、左右の金物取付けスペース確保(同一面仕上げ)
- ③ 金物取付下地の設置(天井、開口上部・左右)※RCは不要
- ④ 電気配線・コンセント設置(100Vアース付)

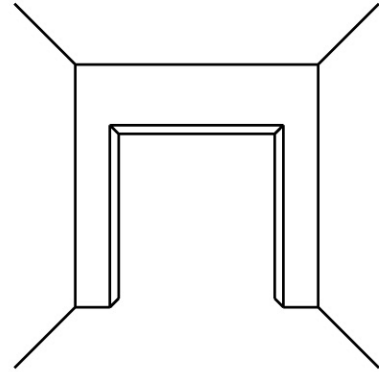

① 開口仕上、必要奥行きスペース確保(天井)

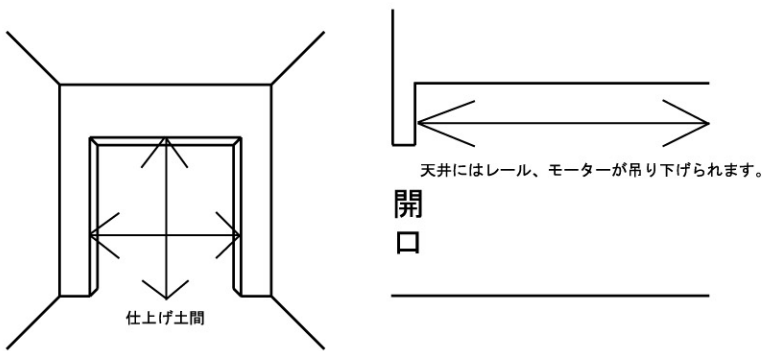


② 開口上部、左右の金物取付けスペース確保

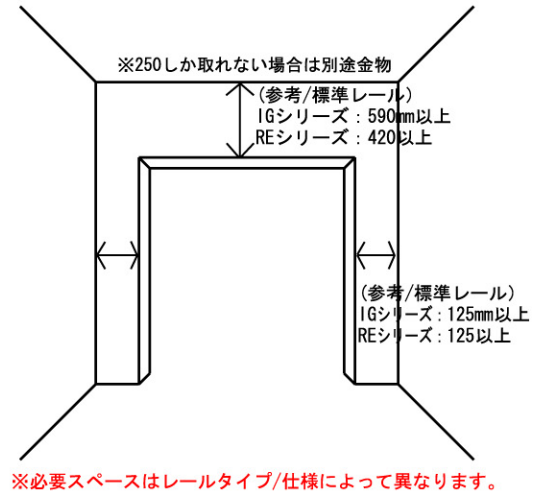

※お見積もり時に必要寸法をご提示します。

③ 金物取付下地の設置(天井、開口上部・左右)※RCは不要

※現場ごとに異なりますので、お見積もり時に下地位置をご提示します。

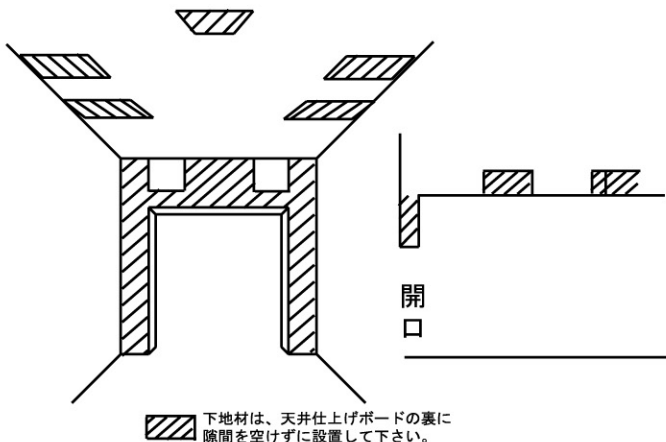

④ 電気配線(壁内)・コンセント設置(100Vアース付)

