



お取り付けの際の注意点

戸の振れが大きい引違い戸にお取り付けされる場合は、
下記の要領で、取り付けてください。

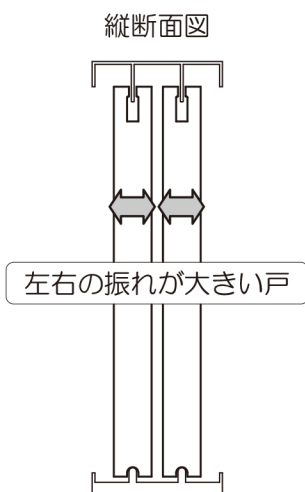

取付要領【1】戸を前後に揺さぶり、振れ具合を確認する

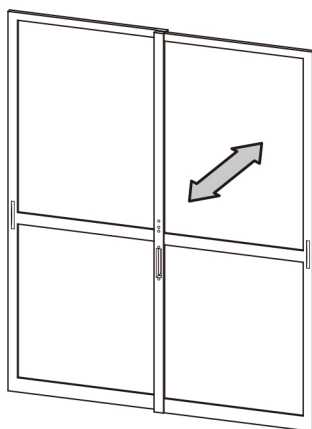

取付要領【2】戸の振れが2mm以上ある場合

樹脂スペーサーを追加し、
外障子用・内障子用HAD錠のスキマが、
【0mm】になるように、調整します。

戸を作動した時に、
HAD錠どうしが干渉しますが、
HAD錠は側面にR加工を施してあるので、
戸はスムーズに作動します。
HAD錠どうしが擦れ合っても、
施解錠に影響はありません。

