


手すり 取扱説明書

(壁・柱に取付ける方法)

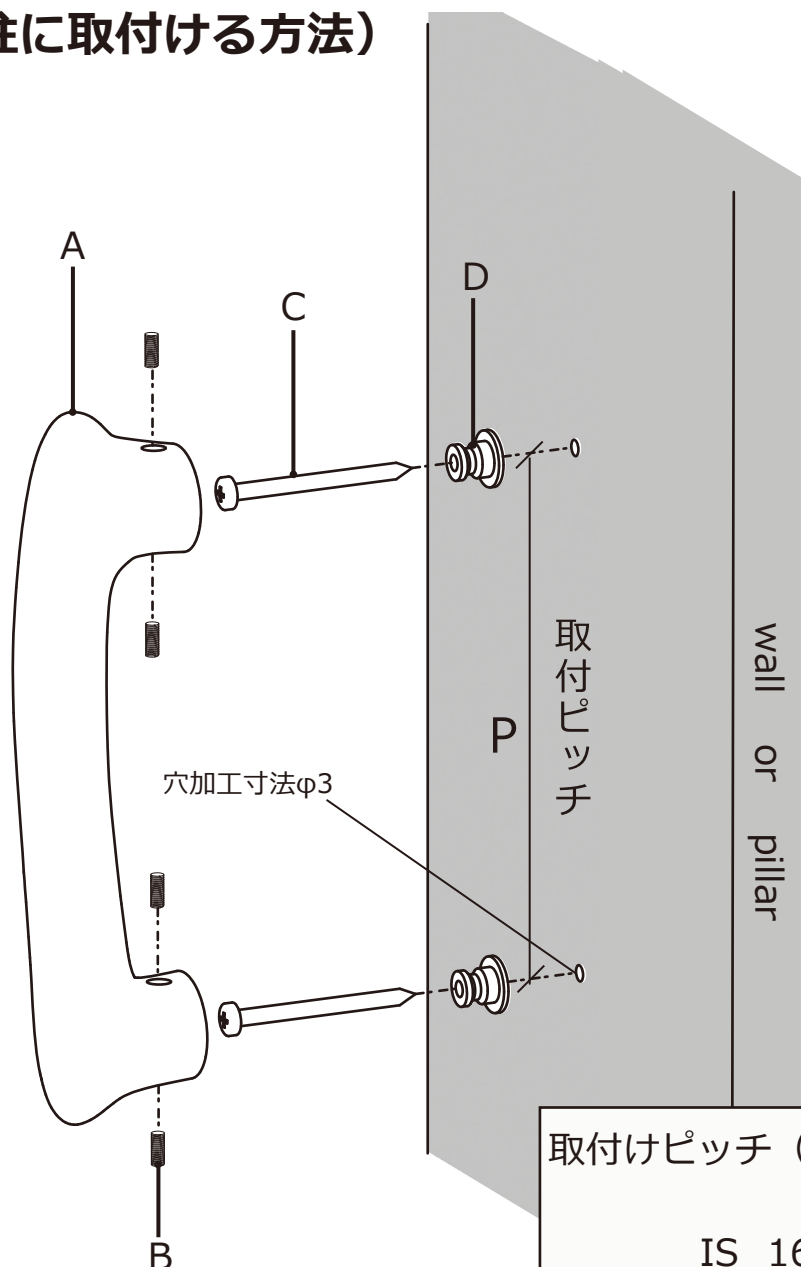

梱包内容・各部名称

- A ハンドル : 1本
- B ホーローねじ(M4×10~15) : 2~4本
- C バインドタッピングねじ(M5×50) : 2本
- D 取付座金 : 2個

取付けピッチ (型番により異なる)

DH-	IS	166 mm	DH-	AS	200 mm
	IM	336 mm		AM	336 mm
	IL	500 mm		AL	500 mm

取り付け方法

1. 取り付け位置を決め、φ3mmの下穴を2箇所開けてください。
 2. バインドタッピングねじ(C)で取付座(D)と共に柱に固定してください。
 3. 取付座(D)にハンドル(A)を取り付けてください。
 4. 六角レンチを使用し、ホーローねじ(B)でハンドル(A)を固定してください。
- ※ 壁の下地には十分な強度を備えて下さい。
- ※ ねじ頭をダボ木で隠すと、より美しい仕上がりになります。

ご注意とお手入れ方法

- ◎ 雨がかかる場所には設置しないで下さい。濡れた場合は乾拭きしてください。
- ◎ 使う程ツヤが増します。汚れた場合のみ固くしぼった雑巾で水拭きしてください。
- ◎ ツヤがなくなりましたら、天然植物オイルを布で薄くすり込んで良く拭き上げてください。
- ◎ 取り付けねじが緩んだ時は、ねじを締め直して下さい。