


Code-It™ JPS (コードイット) Electronic Security Handle



エレクトロニック ドアハンドルロックシステム

Code-It™ JPS Electronic Security Handle

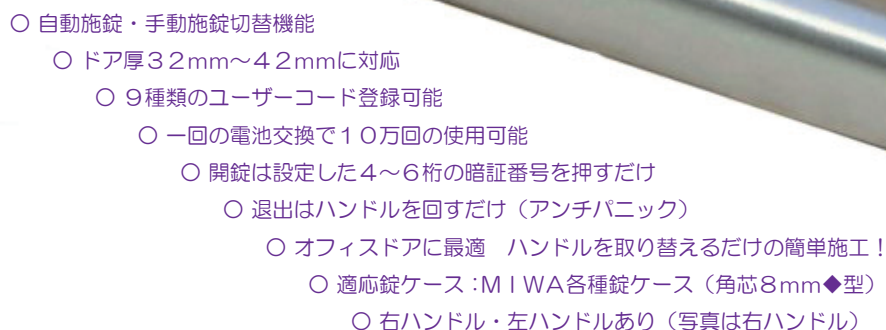

● ボタン錠だからキーを持ち歩かないので便利！

1～4のボタンで任意の暗証番号を4回押し・5回押し・6回押しで設定できます。
 最大9種類のユーザー暗証番号を登録することも出来ます。(通常は1～2種類がベストです)



● 自動施錠・手動施錠の切替が簡単にできる。

扉が開ると自動的にロックできるから安心。手動のときもボタンを押すだけでロックできます。
 (自動施錠モードで運用中でも一時的な手動モードにすることも出来ます。マニュアル参照)



● 電池で駆動だから面倒な電気配線は一切不要！

電池はデジタルカメラ用電池CR2を2本使用。CR2はコンビニで購入できます。
 バッテリー不足時にはどのボタンを押してもLEDが赤く点滅するようになります。

QRコードで画像が観られるよ



<欧州規制法メモ：詳しくは弊社ホームページに掲載しております>

■REACH (リーチ、リーチ法：新化学品規正法)

欧州連合における人の健康や環境の保護のための欧州議会及び欧州理事会規則。基本理念として＝データ登録していない化学物質を供給してはならない。2万種以上の化学物質の安全性の評価を義務付ける規制法。

■RoHS (ローズ、ロハス、ロース：危険物質に関する制限)

電子・電気機器における特定有害物質の使用制限についての欧州連合による指令。下記の6物質が規定値を越えて含まれた電子・電気機器や樹脂製品は供給してはならない。

1. 鉛：1000ppm以下
2. 水銀：1000ppm以下
3. カドミウム：100ppm以下
4. 六価クロム：1000ppm以下
5. ポリ臭化ビフェニル：1000ppm以下
6. ポリ臭化ジフェニルエーテル：1000ppm以下



● 取り付け時間はわずか5分！ドライバー1本で簡単に交換OK！

今付いているドアハンドルを外してこれに交換するだけ！



● 最初に設定したプログラミングコードでユーザーコード登録！

プログラミングコードでボタン音のオン・オフや施錠モードの設定(自動・手動)も行います。




● 誤ったコードが5回入力されると3分間操作が使用停止。

操作停止中はLEDが赤く点滅。正しいコードを2回入力すれば停止を解除できます。



● コードイットは防水仕様では有りません。取付場所にご注意下さい。

雨の当たらないドアにお付け下さい。また掃除の際は乾いた布で乾拭きしてください。

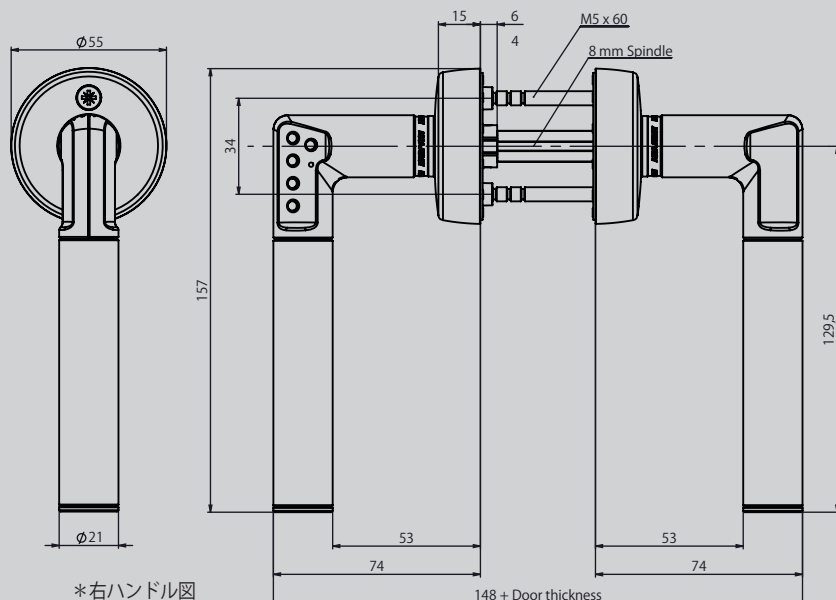

*右ハンドル図

■ 製品仕様 (Code-It-JPS MIWA 仕様)

- 製品サイズ詳細は左図参照下さい。
- スピンドル径：8 mm 形状：◆
- 取付ビスピッチ：34 mm
- CR2×2個 (3Vリチウム電池) 装着済
100,000回の作動耐久テスト合格
- フィニッシュ：サテックローム仕上
- 対応扉厚32～42 mm
M5×55 mm＝2本 (標準付属)
M5×60 mm＝2本 (標準付属)
- 厚扉用別売りネジで80 mm扉まで対応可能。
- 薄扉用別売り3 mm厚エスカッション有り。
- 取付・設定マニュアル ○ 一年間の製品保証
- REACHに規制される化学物質：登録済
- RoHSに使用制限される化学物質：規制値以下

現在のハンドルの向きや錠ケースを確認のうえ下記品番にてご注文ください。

品 番	ハンドル向き	ビスピッチ	スピンドル形状	対応メーカー・機種
CI-JPS-R	右ハンドル	34 mm	◆ 8 mm	日本モデル：L AなどMIWAハンドルに対応
CI-JPS-L	左ハンドル	34 mm	◆ 8 mm	日本モデル：L AなどMIWAハンドルに対応
CI-OR-R	右ハンドル	38 mm	■ 8 mm	オリジナルモデル：ユーロ・スカンジナビアン・SHOWA/CL50
CI-OR-L	左ハンドル	38 mm	■ 8 mm	オリジナルモデル：ユーロ・スカンジナビアン・SHOWA/CL50

上記以外の機種でも、ビスピッチ穴を加工することで取り付けが可能な錠ケースがあります (ゴールL X、MIWAユニオン向け錠ケースなど)

品 番	商 品	品 番	商 品
CI-80-S	厚扉用 80mm ネジ2本セット		
CI-3-E	薄扉用 3mm エスカッション5枚セット		



！ 安全に関するご注意

設置する前に必ず「取付・設定マニュアル」をお読みになり安全に作業して下さい。
 製品保証書は必ず手元に保管ください。保証書が無い場合は保証期間内でも有償対応となります。
 当製品を掃除する場合は必ず乾いた布で乾拭きしてください。
 故障の原因になりますので、ボタンに水や薬品を掛けないでください。保証対象外になります。

アイエム株式会社

160-0023

東京都新宿区西新宿6-12-1パークウエストビル5F

TEL03-5325-6503 FAX03-5325-6505

<http://www.imliving.com> info@imdoor.com